


Notice de montage – faisceaux de câbles

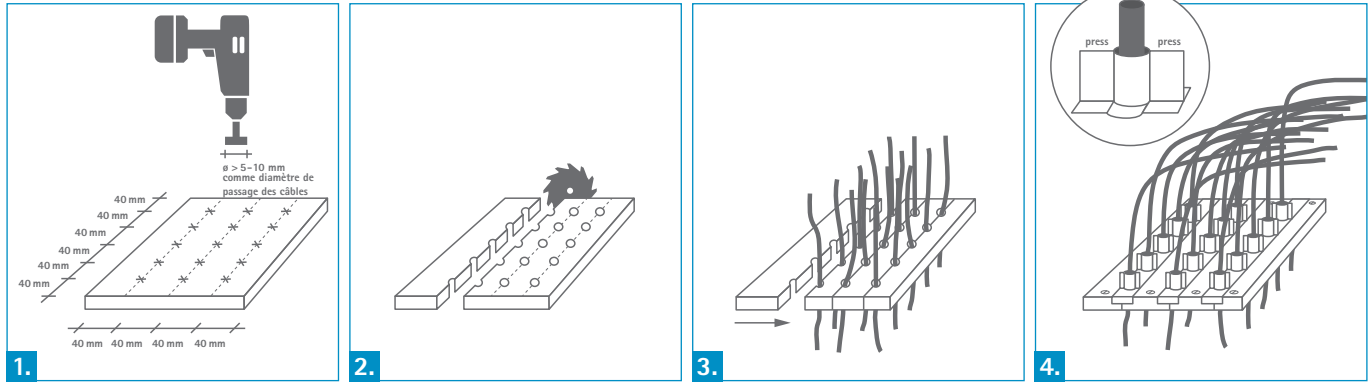

1. Percer les passages. L'écart entre les câbles et par rapport au bord sera d'au moins 40 mm pour permettre un collage ultérieur. Les trous sont décalés de préférence de 2 cm d'un rang au suivant. Percer des trous d'environ 5 à 10 mm supplémentaires par rapport au diamètre des câbles. S'il faut passer le faisceau de câbles en biais, les trous peuvent être percés avec l'inclinaison correspondante.

2. Scier le panneau au centre des trous.

3. Passer les câbles dans les trous, assembler le panneau. Fixer de préférence sur un chevron ou une latte.

4. Coller individuellement les câbles avec respectivement deux bandes de ruban adhésif. Lors du collage, veiller à ce que le ruban adhésif entoure le câble sans tension et que les deux bandes de ruban adhésif se chevauchent solidement au niveau des points de contact.